

**STEP 1**

Start with square and plumb rough opening.  
*Comience con la abertura sin terminar a escuadra y a plomo.*

**STEP 2**

Install drywall corner blocks with screws.  
*Instale los bloques esquineros para paneles de yeso usando tornillos.*




**STEP 3**

Corner blocks provide support for drywall.  
*Los bloques esquineros brindan apoyo a los paneles de yeso.*

**STEP 4**

After installing drywall, cut out arch top opening.  
*Después de instalar el panel de yeso, corte la abertura superior arqueada.*

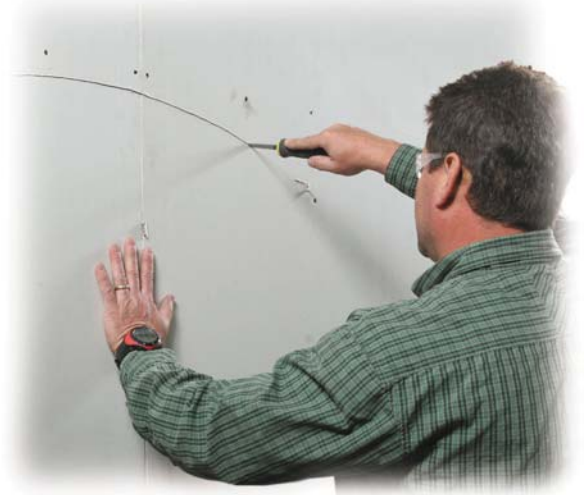

**STEP 5**

Nail-off opening in drywall.  
*Clave el panel de yeso alrededor de la abertura en la pared.*

**STEP 6**

Install pre-hung unit into opening.  
*Instale la unidad de puerta pre-acabada en la abertura.*



**STEP 7**

Fasten unit into opening square and plumb using shims.  
*Fije la unidad a escuadra y a plomo en la abertura usando calzas.*



**STEP 8**

Install decorative trim with finish nails.  
*Instale la moldura decorativa usando clavos para acabados.*



**STEP 9**

Arch top doors add beauty and style to any construction project.  
*Las puertas de tope arqueado aportan belleza y estilo a cualquier proyecto de construcción.*

